




INT011 COVER PROFILE  
INT011 ABDECKPROFIL  
INT011 PROFIL DE COUVERTURE  
INT011 INKLIKBAAR PROFIEL

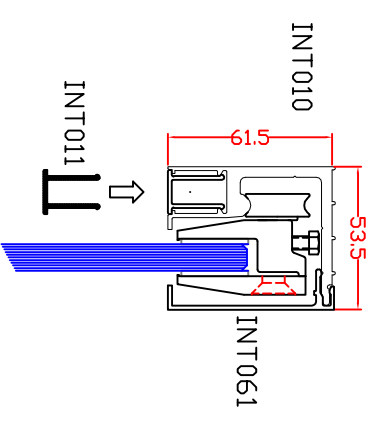

FLOORGUIDE FDR 8/10/12mm  
BODENFUHRUNG FÜR 8/10/12mm  
GUIDE AU SOL POUR 8/10/12mm  
VLDERGELEIDING VOOR 8/10/12mm

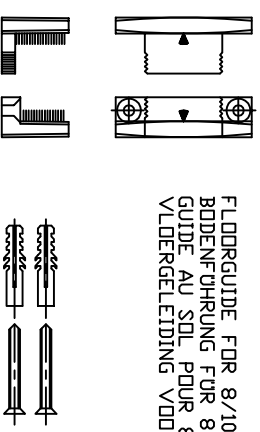

ADJUST ANTI-DERAILING SCREW BY MOUNTING  
ANTI-ENTGLEISUNGSSCHRAUBE NACHSTELLEN BEI MONTAGE  
REGLER LA VIS ANTI-DERAILLEMENT  
ANTI-ONTSPORSCHROEF AFREGELLEN BIJ MONTAGE

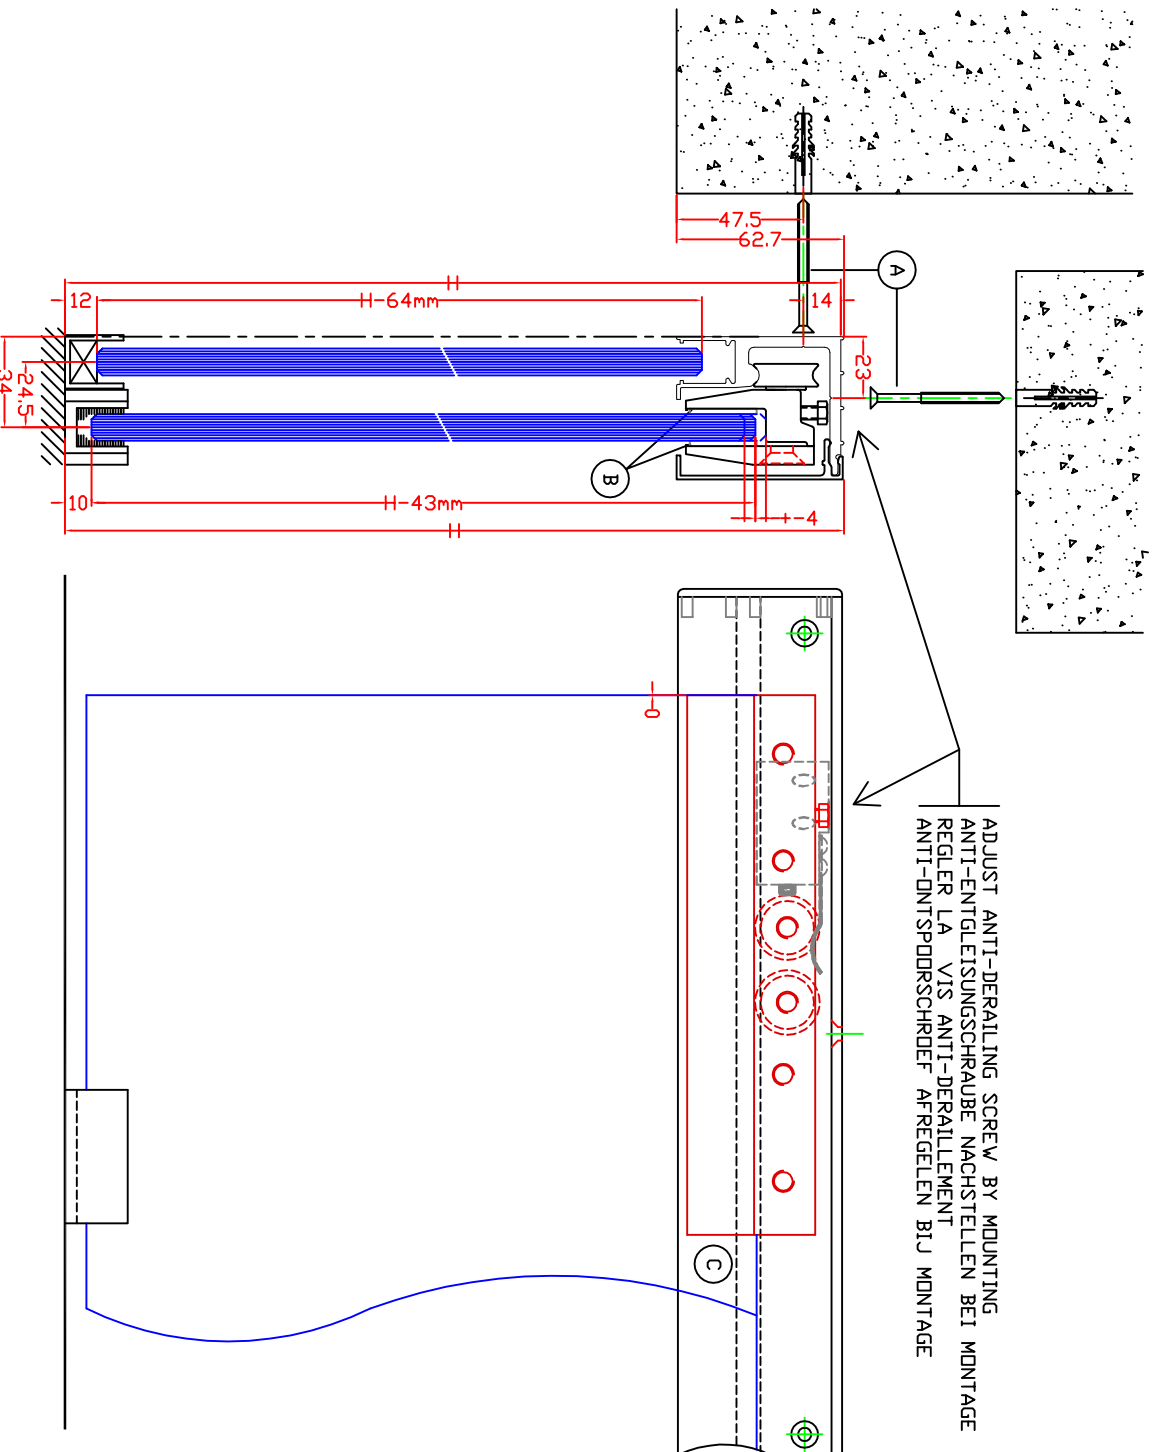

A. IN CASE UNDERGROUND IS NOT PLANE USE FILLERS  
BEI UNEBENEN WÄNDEN DIE LAUFSCHEIBE HINTERFÜTTERN  
SI LA SURFACE DE MONTAGE N'EST PAS DROITE LE RAIL DOIT ÊTRE CALÉ AFIN D'ÊTRE BIEN HORIZONTAL  
INDIEN MONTAGE-OPPERVLAKTE NIET VLAK DIENT, DEZE TE WORDEN ONDERVULD

B. GASKETS 1mm FDR 12mm - 2mm FDR 10mm - 1+2mm FDR 8mm - PRINTED SIDE FACING THE GLASS  
ZWISCHENLAGEN 1mm FÜR 12mm - 2mm FÜR 10mm - 1+2mm FÜR 8mm - MIT DER BESCHRIFTETEN SEITE ZUM GLAS HIN  
INTERCALAIRES 1mm POUR 12mm - 2mm POUR 10mm - 1+2mm POUR 8mm - CÔTÉ IMPRIMÉ VERS LE VERRE  
PAKKINGEN 1mm VOOR 12mm - 2mm VOOR 10mm - 1+2mm Voor 8mm - BEDRUKTE ZIJDE NAAR HET GLAS

C. DO NOT USE COATINGS SUCH AS CLEAR SHIELD THERE WHERE THE GLASS IS CLAMPED  
IM BEREICH DER KLEMPFLÄCHEN IST UNBEDINGT ZU VERMEIDEN DASS BESCHÜTTUNGEN (CLEARSHIELD) AUFGETRAGEN WERDEN  
IL FAUT ÉVITER L'USAGE DE COUCHES DE PROTECTION (CLEAR SHIELD) A L'HAUTEUR DES PINCES DE SERRAGE  
HET GEBRUIK VAN COATINGS (b.v. CLAER SHIELD) TER HOOGTE VAN DE GLASKLEMMEN MOET VERMEIDEN WORDEN