




INT011 COVER PROFILE
 INT011 ABDECKPROFIL
 INT011 PROFILE DE COUVERTURE
 INT011 INKLIKBAAR PROFIEL

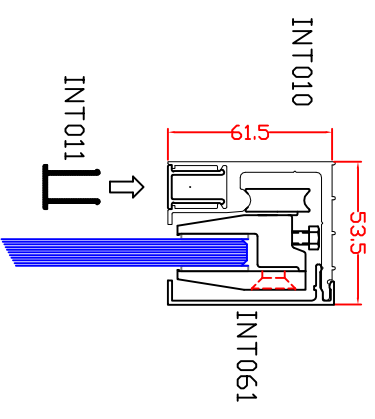

FLOORGUIDE FDR 8/10/12mm
 BODENLEIJDING VOOR 8/10/12mm
 GUIDE AU SOL POUR 8/10/12mm
 VLDERGELEIDING VOOR 8/10/12mm

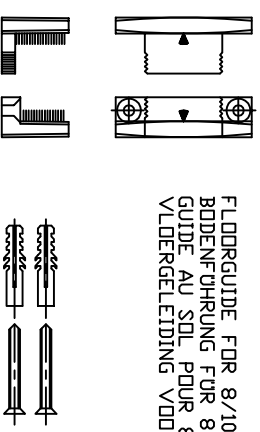

ADJUST ANTI-DERAILING SCREW BY MOUNTING
 ANTI-ENTGLEISUNGSSCHRAUBE NACHSTELLEN BEI MONTAGE
 REGLER LA VIS ANTI-DERAILLEMENT
 ANTI-ONTSPORSCHRDEF AFREGELLEN BIJ MONTAGE

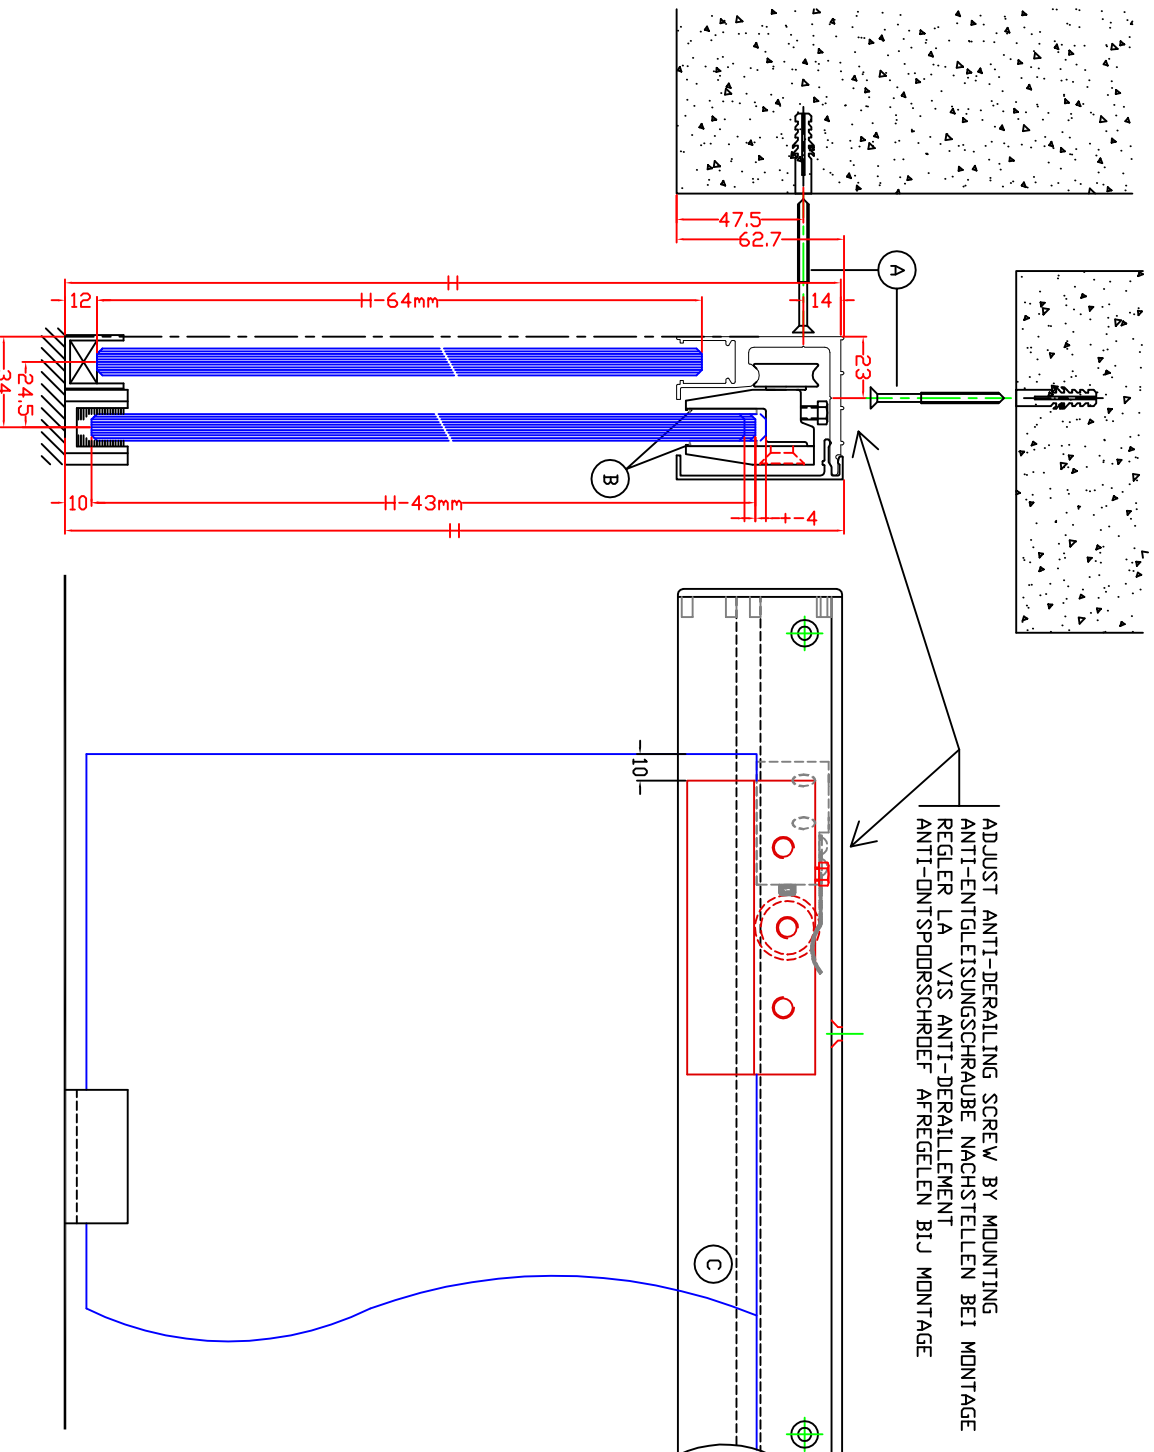

A. IN CASE UNDERGROUND IS NOT PLANE USE FILLERS
 BEI UNEBENEN WÄNDEN DIE LAUF SCHIENE HINTERÜTTERN
 SI LA SURFACE DE MONTAGE NEST PAS DROITE LE RAIL DOIT ETRE CALLE AFIN D'ETRE BIEN HORIZONTAL
 INDIEN MONTAGE-OPPERVLAKTE NIET VLAK DIENT DEZE TE ONDERVULD

B. GASKETS 1mm FDR 12mm - 2mm FDR 10mm - 1+2mm FDR 8mm - PRINTED SIDE FACING THE GLASS
 ZWISCHENLAGEN 1mm FÜR 12mm - 2mm FÜR 10mm - 1+2mm FÜR 8mm - MIT DER BESCHRIFTETEN SEITE ZUM GLAS HIN
 INTERCALAIRES 1mm POUR 12mm - 2mm POUR 10mm - 1+2mm POUR 8mm - COTE IMPRIME VERS LE VERRE
 PAKKINGEN 1mm VOOR 12mm - 2mm VOOR 10mm - 1+2mm Voor 8mm - BEDRUKTE ZIJDE NAAR HET GLAS

C. DO NOT USE COATINGS SUCH AS CLEAR SHIELD THERE WHERE THE GLASS IS CLAMPED
 IM BEREICH DER KLEMPFLÄCHEN IST UNBEDINGT ZU VERMEIDEN DASS BESCHÜTTUNGEN (CLEARSHIELD) AUFGETRAGEN WERDEN
 IL FAUT EVITER L'USAGE DE COUCHES DE PROTECTION (CLEAR SHIELD) A L'HAUTEUR DES PINCES DE SERRAGE
 HET GEBRUIK VAN COATINGS (b.v. CLAER SHIELD) TER HOOGTE VAN DE GLASKLEMMEN MOET VERMEIDEN WORDEN